

WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l.

via Mingone 22 i.4 - 76013 - Minervino Murge (BT)

P. IVA: 08550200722

MANUALE DI ISTRUZIONI, USO E MANUTENZIONE

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE

OSMOSI SOTTOBANCO

Serie C110

CODICE MANUALE	032-25-C110
-----------------------	--------------------

Manuale d'istruzioni per l'uso, la manutenzione, la sicurezza, il trasporto, l'installazione, la riparazione, i ricambi e lo smaltimento degli

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE Serie C110

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione. È vietata la riproduzione, anche parziale, di questa pubblicazione senza l'autorizzazione da parte del costruttore.

Pubblicazione	MIUM 032-25-C110
Editore	WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l.
Data di stampa	Agosto 2025

Documentazioni allegate

- 1 – Scheda di manutenzione ordinaria
- 2 – Schema impianto

Ditta Costruttrice	WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l. via Mingone 22 i.4 – 76013 Minervino Murge (BT) P. IVA: IT08550200722 nello stabilimento di Via Mingone 22 int. 4 76013 Minervino Murge (BT)
Servizio Assistenza	WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l. via Mingone 22 i.4 – 76013 Minervino Murge (BT) P. IVA: IT08550200722 Recapito assistenza: ordini@watervill.it

**Le informazioni tecniche contenute nel presente manuale non sono impegnative.
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le
modifiche necessarie per il miglioramento del manuale.**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

(All. IIA DIR. 2006/42/CE)

IL FABBRICANTE

WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l. – via Mingone 22 i.4 – 76013 Minervino Murge (BT)

DICHIARA CHE LA MACCHINA

è conforme alle DIRETTIVE:

2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa alla compatibilità elettromagnetica

98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, aggiornata dalla Direttiva (UE) 2015/1787, recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e attuata con DM 174/2004

e alle norme tecniche UNI EN ISO 12100, UNI EN ISO 13857, UNI EN ISO 14120, CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1/2-24, CEI EN 61000-3-2/3-3, CEI EN 61326-1, CEI EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-11, CEI EN 61010-1

E AUTORIZZA

Nominativo: Sig. VILLANO GAETANO

Indirizzo: Via Mingone 22 int. 4 – 76013 Minervino Murge (BT)

a costituire il fascicolo tecnico della costruzione per suo conto

Il Fabbricante

WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l.

data (vedi targhetta identificativa)

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	5
1.1 Premessa	5
1.2 Simbologia	5
1.3 Avvertenze	5
1.4 Responsabilità	5
1.5 Riferimenti Normativi	6
1.6 Consultazione del manuale	7
1.7 Collaudo	7
1.8 Garanzia	7
1.9 Richiesta di assistenza tecnica	7
2. INFORMAZIONI	7
2.1 Definizioni	7
2.2 Dati Identificativi della macchina	8
2.3 Uso previsto	8
2.4 Dati tecnici	9
2.5 Tipologia di Macchine	10
2.6 Principi generali di funzionamento	10
2.7 Rumore	11
3. SICUREZZA	11
3.1 Istruzioni sulla sicurezza	11
3.2 Misure di protezione	11
3.3 Pittogrammi di sicurezza	12
3.4 Protezione individuale	12
3.5 Rischi residui	13
3.6 Divieti	13
3.7 Ripari	13
4. MOVIMENTAZIONE	13
5. USO	14
5.1 Caratteristiche tecniche e logica di funzionamento	14
5.2 Controlli preliminari	16
5.3 Posizionamento	16
5.4 Avvertenze	16
5.5 Installazione	17
5.6 Riempimento Vaschetta di Raffreddamento	22
5.7 Display e funzioni	23
5.8 Allarme perdita acqua	23
5.9 Allarme Timeout	23
5.10 Allarme cambio filtri (se impostato)	23
5.11 Reset allarme cambio filtro	23
5.12 Condotte da evitare	23
6. MANUTENZIONE	24
6.1 Manutenzione ordinaria	24
6.2 Manutenzione straordinaria	24
7. DISMISSIONE	24
7.1 Demolizione	24
7.2 Smaltimento	24
8. ALLEGATI	25
1 – Scheda di Manutenzione Ordinaria	25
2 – Schema Impianto	27

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

- A. Il presente manuale ha lo scopo di fornire tutte le istruzioni per un uso corretto della macchina; per svolgere questa funzione è necessario che sia sempre a disposizione delle persone autorizzate all'impiego ed alla manutenzione della macchina e incaricate di mettere in pratica le raccomandazioni in esso contenute.
- B. La WATERVILL Ingegneria per l'acqua S.r.l. (di seguito per brevità ditta costruttrice, fabbricante o costruttore), si riserva i diritti sulla documentazione tecnica allegata alle macchine e vieta, inoltre, la riproduzione o la traduzione sia parziale, che totale del presente manuale senza previa autorizzazione scritta rilasciata dalla stessa ditta costruttrice.
Il presente manuale di istruzioni, d'uso e di manutenzione è parte integrante della macchina, come stabilito da:
- Direttiva 06/42/CE
 - UNI EN ISO 12100:2010
- Pertanto il presente deve seguire l'intero ciclo di vita della macchina.
- C. Il costruttore declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale, se imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.
- D. Il costruttore si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine quelle modifiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

1.2 SIMBOLOGIA



Segnaletica d'obbligo

Identifica i paragrafi di particolare importanza, contenenti direttive o informazioni che **DEVONO** essere note all'**UTILIZZATORE** della macchina.



Segnaletica di divieto

Identifica i procedimenti di lavoro o le operazioni che **NON DEVONO** essere eseguiti perché possono pregiudicare l'incolumità dell'operatore.



Segnaletica di avvertimento

Identifica le modalità di lavoro che devono essere osservate scrupolosamente per evitare possibili danni alla macchina o alle attrezzature.



Segnaletica di avvertimento per le parti elettriche

Identifica i provvedimenti o le operazioni che presentano per l'operatore rischi di natura elettrica.



Segnaletica di sicurezza

Identifica tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni alle persone.

1.3 AVVERTENZE



Questo manuale è parte integrante della macchina. Esso deve essere letto prima della messa in funzione dello stesso. Il manuale deve essere custodito per tutta la durata del prodotto. In caso di smarrimento o danneggiamento del manuale richiedere una copia al costruttore citando il codice pubblicazione indicato a piè di pagina. Eventuali integrazioni o modifiche apportate dal costruttore dovranno essere integrate nel manuale a cura dell'**UTILIZZATORE**.

1.4 RESPONSABILITÀ



Il **COSTRUTTORE** declina qualsiasi responsabilità qualora l'**UTILIZZATORE**:

- Non legga completamente il manuale prima di usare le macchine.
- Compia qualsiasi manovra al di fuori di quelle descritte nel presente manuale.
- Destini e/o utilizzi la macchina al di fuori degli usi previsti.
- Manometta le protezioni.
- Non effettui le operazioni di manutenzione previste in questo manuale.

1.5 RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutte le unità sono progettate, costruite e collaudate in conformità alle seguenti norme:

Norma	Titolo	Anno
2006/42/CE	Direttiva Macchine	2006
2014/35/UE	Direttiva Bassa Tensione	2014
2014/30/UE	Compatibilità Elettromagnetica	2014
D.M. 174	Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.	2004
D. Lgs. 31	Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.	2001
UNI EN 894-2	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Dispositivi di informazione	2009
UNI EN ISO 11202	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate	2010
UNI EN ISO 12100	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio	2010
UNI EN ISO 13857	Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori	2020
UNI EN ISO 14120	Sicurezza del macchinario – Ripari – Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili	2015
CEI EN 60335-1	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Norme generali	2013
CEI - EN 60335-2-24	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per apparecchi di refrigerazione e gelatiere	2000
CEI EN 61326-1	Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio – Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica – Parte 1: prescrizioni generali	2013
CEI EN 61000-4-2	Compatibilità elettromagnetica. Parte 4-2: Tecniche di prova e di misura – Prove di immunità e scariche di elettricità statica	2011
CEI EN 61000-3-3	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3: Limiti – Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale inferiore a 16A e non soggette ad allacciamento su condizione.	2014
CEI EN 61000-3-2	Compatibilità elettromagnetica. Parte 3: Limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchi con corrente di ingresso minore di 16A per fase).	2015
CEI EN 61000-4-3	Compatibilità elettromagnetica. Parte 4-3: Tecniche di prova e di misura-Prova di immunità ai campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati.	2007
CEI EN 61000-4-4	Compatibilità elettromagnetica. Parte 4-4: Tecniche di prova e di misura-Prova di immunità ai transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci.	2013
CEI EN 61000-4-5	Compatibilità elettromagnetica. Parte 4-4: Tecniche di prova e di misura-Prova di immunità ad impulso	2016
CEI EN 61000-4-11	Compatibilità elettromagnetica. Parte 4-4: Tecniche di prova e di misura-Prova di immunità ai buchi di tensione	2008

CEI EN 61010-1	Sicurezza degli apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali.	2013
CEI EN 60204-1	Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: regole generali	2009

1.6 CONSULTAZIONE DEL MANUALE



Il presente manuale è rivolto a operatori e personale qualificato al fine di consentire un corretto utilizzo della macchina. Al suo interno l'operatore troverà le istruzioni e le indicazioni per:

- LA CONOSCENZA
- LA SICUREZZA
- L'UTILIZZO
- LA MANUTENZIONE
- LA DISMISSIONE della macchina.

1.7 COLLAUDO

Le macchine vengono collaudate presso gli stabilimenti del costruttore secondo specifiche procedure. La eventuale verifica delle prestazioni risultanti dal collaudo è possibile soltanto riproducendo le stesse condizioni del collaudo medesimo.

Si fa riferimento a condizioni di collaudo stabilite dal costruttore adeguatamente alla destinazione standard della macchina.

1.8 GARANZIA



- A. Il costruttore garantisce i suoi apparecchi per 12 mesi dalla data di consegna che, deve essere comprovata da un documento fiscalmente valido, entro i quali s'impegna a sostituire quelle parti risultate difettose, esclusi materiali di consumo (filtranti, membrane e ogni parte soggetta a usura).
- B. Definita l'origine del difetto, il costruttore s'impegna a sostituire il pezzo difettato (franco ns. stabilimento).
- C. Eventuali costi di spedizione e/o intervento tecnico, sono a totale carico del cliente. Qualora venga richiesto l'intervento di ns. personale, il costo di quest'ultimo, sarà fatturato in ore di trasferimento lavoro, nonché addebitando le spese di trasferta.
- D. Qualsiasi intervento tecnico e/o sostituzione di pezzi, non modifica la data di decorrenza della garanzia (data di consegna dell'apparecchio).
- E. La garanzia non ha effetto nei seguenti casi: manomissioni, incuria, errata o inadeguata installazione, inadempimento degli obblighi contrattuali e interventi tecnici effettuati da personale da noi non autorizzato.
- F. Alla scadenza della garanzia (12 mesi) l'utente, ha la possibilità di ripristinare le condizioni previste in garanzia con eventuale contratto di assistenza.

1.9 RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA

Per richiedere qualsiasi tipo di assistenza tecnica occorre rivolgersi all'UFFICIO ASSISTENZA del venditore, inviando fotocopia dell'apposito modulo (vedi allegato 1), debitamente compilato, citando sempre il numero di matricola della macchina rilevabile sul contrassegno collocato sulla macchina o sulla dichiarazione di conformità presente all'inizio del manuale.

2. INFORMAZIONI

2.1 DEFINIZIONI

2.1.1 Macchina

Insieme di pezzi organi, di cui almeno uno in movimento, collegati tra loro, connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata; ovvero insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere un determinato risultato sono disposti e comandati solidalmente. Nel presente manuale con il termine macchina s'intende anche insieme di macchine altrimenti detti impianti.

2.1.2 Zona pericolosa

Zona interna o vicina a una macchina in cui una persona è esposta a seri rischi.

2.1.3 Persona esposta

Persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

2.1.4 Proprietario

Legale rappresentante della società, ente o persona fisica proprietaria della macchina: è responsabile del controllo del rispetto di tutte le norme di sicurezza indicate dal presente manuale nonché dalla vigente normativa nazionale.

2.1.5 Installatore

Responsabile della movimentazione e della corretta installazione secondo quanto indicato dal presente manuale e dalle vigenti normative nazionali.

2.1.6 Operatore

Persona autorizzata dal proprietario a compiere sulla macchina tutte le operazioni di regolazione e controllo espressamente segnalate nel presente manuale, al quale deve strettamente attenersi, limitando la propria azione a quanto chiaramente consentito.

2.1.7 Tecnico

Persona autorizzata direttamente dalla ditta costruttrice o, in subordine, per tutte le nazioni comunitarie, sotto la propria completa responsabilità, dal distributore del prodotto, a compiere tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, riparazione e sostituzione di pezzi si dovesse rendere necessaria durante la vita della macchina stesso.

2.2 DATI IDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA

I dati relativi all'identificazione sono contenuti nelle targhe poste sulla struttura della macchina, sull'imballaggio e nella dichiarazione di conformità presente in questo manuale.

Le indicazioni contenute, obbligatorie per legge, sono:

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante;
- designazione del tipo/modello di macchina;
- numero di serie;
- marcatura «CE»;
- anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

Unitamente a queste, sono riportate altre caratteristiche essenziali della macchina, quali:

- peso unità;
- tensione alimentazione;
- potenza installata.

2.3 USO PREVISTO

Tutti i modelli sono stati progettati per erogare acqua proveniente dalla rete idrica o da fonti di acqua potabile, nelle condizioni descritte sui dati.

Per garantire il corretto funzionamento, la macchina deve essere posizionata in luogo asciutto e al riparo da agenti atmosferici, comunque a una temperatura tra i 10°C e i 30°C.

La pressione dell'acqua d'ingresso deve essere compresa tra 2 e 4 bar.

Ogni altro uso è da considerarsi NON CONFORME alle indicazioni del Costruttore!

2.4 DATI TECNICI

	U.M.	C110
Pressione acqua ingresso	Bar	2 - 4
Pressione di esercizio	Bar	7 - 8
Pressione di esercizio CO2	Bar	1 - 3
Tipologia gas CO2		E290
Totale Max solidi disciolti (TDS) acqua alimento	mg/l	600
Percentuale media abbattimento TDS acqua trattata	%	93 - 95
Temperatura acqua ingresso	°C	10 - 30
Filtrazione		interna o esterna
Filtro Carboni Argentizzati (interno/esterno)	n - tipo	1 - inn rapido o 2,5"
Durata filtro	l	8000
Sistema di sicurezza		timeout di blocco
Tipo membrana Osmosi	Gpd	TFC - 180
N° Membrane	n°	2 o 3
Portata pompa	l/h	200
Potenza motore	W	180
Portata impianto acqua trattata (a temperatura ambiente)	l/h	80 o 120
Acqua trattata fredda	l/h	30
Alimentazione elettrica		220V-50Hz
Potenza assorbita	W	350
Sonda anti allagamento		Sì
Blocco termico		Sì
Carbonatore	l	0,70
Compressore refrigeratore	Hp	1/8
Potenza refrigeratore	W	150
Tipo Raffreddamento		banco ghiaccio
Temperatura acqua erogata	°C	0,5 - 9
Gas refrigerante		R290

2.5 TIPOLOGIA DI MACCHINE

TIPOLOGIA IMPIANTO		DESCRIZIONE	DIMENSIONI [cm]
OSMOSI		Sottobanco liscia ambiente liscia fredda frizzante fredda	L26,5 H42,5 P36,5
			

2.6 PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchiatura a struttura composta si avvale per la purificazione dell'acqua del sistema di osmosi inversa a bassa pressione che, sfruttando le caratteristiche di speciali membrane semipermeabili e senza l'aggiunta di sostanze chimiche, permette di affinare l'acqua sia nel sapore sia nell'odore nonché di rimuovere una modesta quantità di salinità.

Trattasi, in riferimento alla normativa vigente, di un'apparecchiatura costituita essenzialmente da due parti:

- sistema filtrante;
- sistema di desalinizzazione a osmosi inversa a bassa pressione.

L'acqua in entrata all'apparecchio viene sottoposta a un trattamento preliminare per la rimozione delle eventuali particelle in sospensione presenti nell'acqua.

Il trattamento preliminare è realizzato mediante una cartuccia con grado di filtrazione 5 μ realizzata in carbone attivo composito argentizzato con funzione batteriostatica.

L'acqua in uscita dal sistema di prefiltrazione viene ripresa da una pompa e rilanciata nelle membrane attraverso un'elettropompa dove avviene il processo osmosi inversa a bassa pressione.

Grazie a questo sistema vengono rimosse dall'acqua di alimentazione tutte le eventuali particelle residue in sospensione, cloro, solventi clorurati, ferro, piombo e colonie di batteri comuni.

Dalla membrana a osmosi inversa escono due flussi di acqua:

- un flusso di acqua permeato (acqua trattata);
- un flusso di acqua concentrato (in cui si sono concentrate tutte le sostanze rimosse dalla membrana che vengono convogliate allo scarico).

L'impianto è dotato di una valvola di regolazione salinità per correggere eventualmente la salinità e in particolare la durezza totale secondo i valori previsti dalla normativa vigente.

Infine l'impianto è dotato di dispositivi di non ritorno atti a impedire il riflusso dell'acqua trattata nella rete idrica, anche lo scarto dell'acqua concentrata è corredata da valvola di non ritorno al fine di evitare il reflusso all'interno della membrana. Infine, l'acqua permeata viene refrigerata e spinta nel Carbonatore, ove presente, per unirsi con CO₂ alimentare E290 rendendo l'acqua frizzante.

I materiali usati per la realizzazione dell'apparecchiatura che vengono a contatto con l'acqua risultano essere conformi e idonei, alla normativa vigente "D.M. 174 del 06/04/2004 per i materiali destinati a contatto con l'acqua potabile".

2.7 RUMORE



In conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 11202, è stata effettuata la misurazione del rumore aereo prodotto dalla macchina. Quale "posto di lavoro" si è assunta la posizione normalmente occupata dagli operatori addetti al controllo, ove è stato misurato il livello di pressione acustica ponderato A a 1,60 [m] di altezza dal pavimento.

In condizioni normali si sono misurati i seguenti valori:

- pressione acustica di picco (ppeak): 81,5 dB(C);
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): <70,0 dB(A).

3. SICUREZZA

3.1 ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA



- Questo manuale è parte integrante della macchina. Il manuale deve rimanere a portata di mano del personale addetto all'uso e manutenzione della stessa e deve essere letto integralmente da tutti coloro che, anche occasionalmente, vi operano.
- Mantenere leggibili tutte le indicazioni adesive applicate sulle macchine.
- Attenersi alle istruzioni di sicurezza prescritte dalle norme governative vigenti relative alla sicurezza sul lavoro.

3.2 MISURE DI PROTEZIONE

Nella gestione della macchina si devono osservare le seguenti precauzioni:

- tenere sempre a portata di mano il manuale d'istruzione quando si opera sul pannello di comando.
- non indossare abiti o accessori che si possano impigliare in una qualsiasi parte della macchina.
- nelle fasi di manutenzione, utilizzare d.p.i. adeguati (guanti, occhiali, ecc.) e conformi alle pertinenti Direttive.
- eseguire le operazioni di manutenzione come previsto dal presente manuale.
- prima di aprire una pannellatura, disalimentare la macchina per operare in sicurezza.
- accertarsi del corretto posizionamento delle protezioni prima di riavviare la macchina.
- avviare la macchina solo dopo aver accertato i perfetti collegamenti tra tutti i componenti.
- ripulire periodicamente i vani/locali dagli eventuali depositi di sporcizia accumulati.

L'uso di un dispositivo elettrico comporta l'osservanza di alcuni principi fondamentali di sicurezza elettrica, pertanto assicurarsi:

- prima di collegarsi alla presa di alimentazione, che l'impianto elettrico sia a norma, munito di impianto di messa a terra e di interruttore differenziale (salvavita);
- che le connessioni elettriche, i cavi di collegamento garantiscano il corretto grado di isolamento; sostituire i cavi evidentemente usurati o danneggiati;
- quando il dispositivo è installato all'esterno dei locali (opzionale), che non sia esposto direttamente agli agenti atmosferici;
- prima di effettuare le operazioni di manutenzione, che l'apparecchio sia staccato dalla rete di alimentazione
- che la macchina sia scollegata dalla rete prima di accedere alle parti elettriche;
- di non toccare l'apparecchio o staccare la spina con le mani o i piedi umidi;
- distanziare da pareti o oggetti per favorire la ventilazione anteriore e posteriore della macchina in funzione;
- che i bambini non interagiscano in alcun modo con l'apparecchiatura;
- di non aprire l'apparecchio in caso di guasto ma avvalersi esclusivamente all'assistenza del Costruttore o ai tecnici esperti indicati dalla stessa.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni al ventilatore o per lesioni all'utilizzatore derivanti dalla inosservanza delle norme di sicurezza.

Il costruttore ha adottato alcuni accorgimenti per evitare infortuni che qui riportiamo:


- In corrispondenza di sezioni interessate da organi in movimento vengono installati portelli di ispezione
- Eliminazione dei lamierati, interni ed esterni, con parti taglienti
- Utilizzo di viti autofilettanti con punta a scomparsa o dotati di tappi di copertura all'interno di profilati e pannellature.

CONSIGLI PRATICI ANTINFORTUNIO

- Prima di effettuare interventi di manutenzione e/o regolazione interrompere la fonte di alimentazione di energia elettrica del ventilatore;
- Prima di intervenire sul motore, assicurarsi che questo si sia raffreddato completamente.
- Bloccare la girante del ventilatore prima di provvedere ad operazioni di manutenzione su di essa, in quanto "l'effetto camino" causato dalla canalizzazione potrebbe farla ruotare mettendo a rischio la sicurezza dell'operatore
- Eventuali modifiche al ventilatore devono essere eseguite solo ed esclusivamente da personale autorizzato dalla casa costruttrice;
- Non esporre l'apparecchiatura a getti d'acqua.

3.3 PITTOGRAMMI DI SICUREZZA

Sull'etichetta identificativa applicata sulla macchina sono presenti i seguenti pittogrammi:

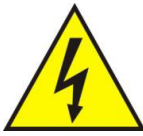Divieti	Obblighi	Pericoli	
			
Divieto di rimozione ripari	Obbligo di lettura del manuale di uso e manutenzione	Pericolo di elettrocuzione Zona sotto tensione	Pericolo di ustione. componente/zona calda (sopra 50°C)

3.4 PROTEZIONE INDIVIDUALE

Durante la manutenzione o la riparazione della macchina, usare sempre indumenti appropriati, atti alla prevenzione degli infortuni, in particolare:

Tipologia DPI	
Scarpe antinfortunistiche antielettrocuzione	
Guanti isolanti	
Indumenti da lavoro senza parti sporgenti onde evitare il rischio di impigliamento	
Mascherina antipolvere	

Tenere, inoltre, sempre pronti per l'uso in caso di necessità:

- Cassetta di pronto soccorso;
- Numeri telefonici di pronto intervento.



In caso di necessità e/o pericolo, bloccare immediatamente il funzionamento della macchina, attenersi alle procedure aziendali di emergenza nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero chiamare i soccorsi!

3.5 RISCHI RESIDUI



La macchina è stata progettata e costruita in modo da eliminare tutte le possibili situazioni di rischio in normali condizioni di funzionamento o manutenzione.

Tuttavia le macchine/componenti presentano dei pericoli che possono generare dei rischi residui di varia natura:

Rischi elettrici residui

- all'interno dei quadri elettrici e delle stesse macchine si presentano pericoli di folgorazione anche quando l'interruttore generale è disinserito. Le parti sempre sotto tensione sono indicate da appositi adesivi con il simbolo della folgore e protette da protezioni.
- Possono verificarsi condizioni di pericolo dovute a contatti accidentali sull'interruttore generale di arrivo linea per operazioni a quadro elettrico aperto o macchina sprovvista di pannelli.
- Sono concesse operazioni di manutenzione solo a personale autorizzato e qualificato.

Rischi meccanici residui

- Pericolo di taglio e/o contusione delle mani durante la manutenzione, a macchina in moto e aperta (ovvero sprovvista di pannelli).
- Sono concesse operazioni di manutenzione solo a personale autorizzato e qualificato.

Rischi termici residui

- Pericolo di scottature alle mani sui componenti durante la manutenzione a macchina aperta (ovvero sprovvista di pannelli).
- Sono concesse operazioni di manutenzione solo a personale autorizzato e qualificato.

3.6 DIVIETI



Non utilizzare la macchina con le protezioni smontate.

Non rimuovere o inibire i dispositivi di sicurezza.

Non cercare di introdurre parti del corpo né corpi estranei nelle zone protette a macchina in funzione.

Non utilizzare cavi elettrici di sezione inadeguata o collegamenti volanti neppure per periodi limitati né per emergenze.

Non conservare liquidi infiammabili in prossimità della macchina.

Non toccare il motore elettrico ed ogni altro componente posto all'interno della macchina senza aver indossato idonei guanti protettivi.

Non lasciare l'impianto di trattamento acqua potabile alla portata di persone che potrebbero farne un uso scorretto.

Non respirare direttamente in prossimità della zona di produzione dell'ozono: la concentrazione in quei punti è elevata!

Non sottoporre a getti d'acqua la macchina.

3.7 RIPARI



L'accesso alle zone pericolose della macchina, è impedito da schermi protettivi, rimovibili solo con l'impiego di un utensile.

4. MOVIMENTAZIONE

Gli impianti sono forniti in esecuzione monoblocco movimentabili a mano.

Nelle operazioni di carico, scarico e trasporto occorre prestare attenzione a:

- spostare senza sollecitare eccessivamente gli accessori sporgenti (quali attacchi idraulici, maniglie, cerniere, ...);
- non capovolgere.

Il peso della macchina viene riportato al § Dati Tecnici del presente manuale e sulla targa identificativa applicata al prodotto.


5. USO

La macchina deve essere installata in un contesto asciutto, al riparo da agenti atmosferici, comunque a una temperatura tra i 10°C e i 30°C. Per garantire nel tempo il corretto funzionamento e la qualità dell'acqua erogata, l'apparecchiatura necessita di manutenzione ordinaria. La pressione dell'acqua d'ingresso deve essere compresa tra 2,0 e 4,0 bar.


5.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E LOGICA DI FUNZIONAMENTO


Gli impianti di frigogasatura, ad osmosi, sono sistemi in grado di filtrare l'acqua attraverso un filtro, di effettuarne la gasazione attraverso l'addizione di CO₂ (attraverso una bombola CO₂ e relativo riduttore di pressione esterni). Alla microfiltrazione iniziale si aggiunge una filtrazione con membrane ad osmosi inversa in grado di trattenere, in funzione delle caratteristiche dell'acqua di alimento, più del 90% dei sali minerali ed impurità presenti nell'acqua di alimento. Il sistema oltre a produrre acqua a temperatura ambiente osmotizzata, attraverso il suo "banco ghiaccio" e "carbonatore", è in grado di produrre acqua fredda o fredda gasata osmotizzata.

Di seguito sono riportati lo schema di funzionamento ed il dettaglio dei rispettivi circuiti:

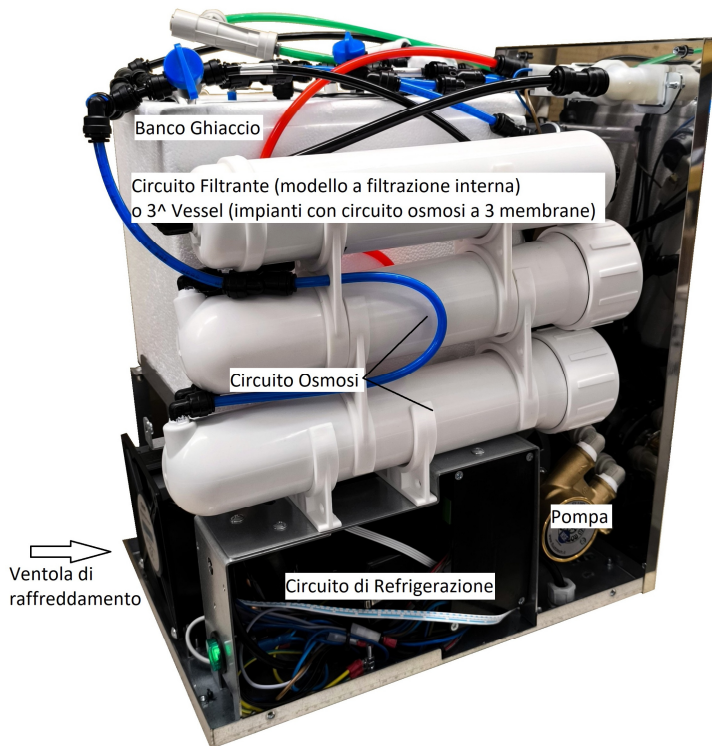

Banco ghiaccio aperto, vista dall'alto

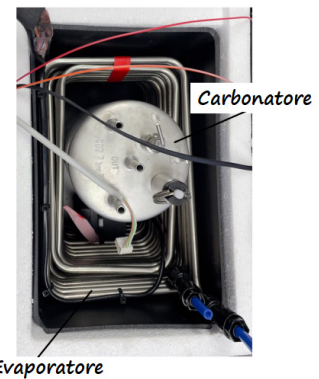

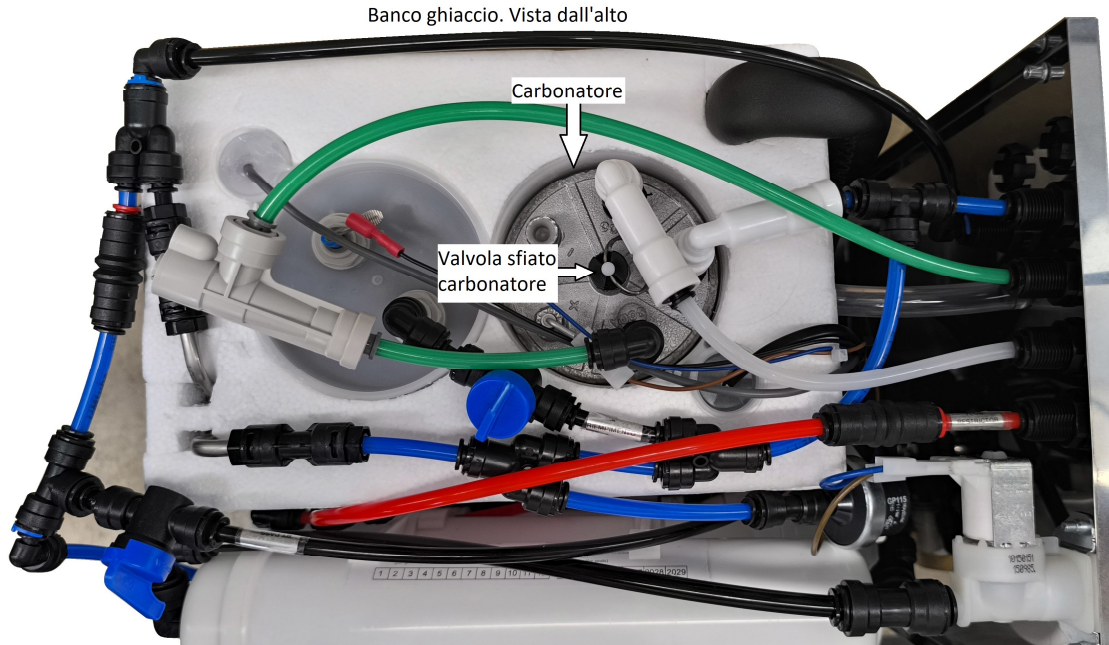

Il sistema è progettato per funzionare completamente in automatico e per il trattamento di sole acque potabili. A macchina alimentata, con cavo in dotazione collegato alla presa della rete elettrica, interruttore generale macchina in ON, banco ghiaccio e carbonatore preparati (il carbonatore si prepara in automatico all'avviamento della macchina), una volta azionato il rubinetto di prelievo nell'installazione sotto-lavello o premuto il pulsante relativo allo specifico servizio desiderato (versione sopra-banco), l'impianto entrerà in funzione e produrrà immediatamente la tipologia di acqua selezionata.

Sulla parte anteriore della macchina (posteriore se collocata sopra-banco) è presente l'interruttore di alimentazione e la regolazione della Temperatura del "Banco Ghiaccio" per regolare quindi la Temperatura dell'acqua da bere refrigerata con o senza gasatura. La regolazione della gasatura avverrà agendo direttamente sulla pressione di alimento della CO₂, sul riduttore di pressione in un range da 2 a 3,2 bar per una minore o maggiore gasatura dell'acqua.

Nella parte laterale sono presenti le membrane osmotiche. Il prefiltro a carbone attivo argentizzato è installabile esternamente all'impianto o internamente solo nella versione a 2 membrane. Nella parte posteriore troviamo gli attacchi per il collegamento delle tubazioni - acqua di alimento in ingresso della macchina (flessibile inox 3/4") - ingresso CO₂ (6mm JG) per l'ottenimento della gasatura attraverso la bombola e riduttore di pressione - uscita acqua osmotizzata a temperatura ambiente (6mm JG) - uscita acqua refrigerata liscia (6mm JG) e refrigerata gasata (6mm JG). Inoltre sono presenti i collegamenti (8mm JG) per la filtrazione esterna (se non presente internamente).

Il gruppo filtrante è costituito da un prefiltro a carbone attivo 5um con la funzione di trattenere eventuali particelle in sospensione e odori presenti nell'acqua garantendo così una microfiltrazione dell'acqua di rete in grado di migliorarne la qualità oltretutto preservare la macchina stessa nel tempo.

Il gruppo ad osmosi inversa è costituito da 2 o 3 membrane contenute in appositi contenitori detti vessel interamente realizzati in polipropilene ad uso alimentare.

Il gruppo pompa è costituito da una pompa da 200lt/h alimentata a 220V

Il Sistema è dotato di un sensore antiallagamento che chiude il circuito, ovvero l'elettrovalvola d'ingresso, bloccando l'impianto in presenza di fuoriuscita d'acqua rilevata ed avvertendo l'utente tramite un segnale sonoro intermittente.

La macchina è dotata di un sistema di monitoraggio filtri, gestito dalla centralina elettronica che, **se impostato**, tiene monitorato l'esaurimento del gruppo filtrante. Una volta raggiunto l'esaurimento del gruppo filtrante, la macchina si blocca automaticamente. La centralina elettronica avverte l'utente sulla necessità di cambiare il filtro, a partire da 200 litri prima del blocco, attraverso un segnale sonoro intermittente ad ogni prelievo d'acqua.

Il Sistema è dotato anche di monitoraggio del funzionamento motore: gestito dalla centralina elettronica, che monitora il funzionamento del motore, eseguendo uno stop programmato per evitarne il surriscaldamento. Il motore si ferma automaticamente dopo 10 min. di funzionamento in continuo. La centralina elettronica avverte l'utente con un segnale sonoro continuo.

La macchina è dotata di una procedura di reset da effettuare ad ogni cambio filtro (se è stato impostato il blocco per esaurimento gruppo filtrante).

Una volta azionato l'impianto tramite il rubinetto al punto di utilizzo, o tramite i pulsanti dedicati sopra-banco, l'elettrovalvola posta in ingresso si apre lasciando entrare l'acqua all'interno del sistema. L'acqua di rete, potabile, attraversa una prefiltrazione, dopodiché viene spinta all'interno delle membrane osmotiche ad una pressione di circa 8 bar, grazie ad una pompa, dove avviene il processo ad osmosi inversa. Una parte di quest'acqua permea attraverso le membrane e seguendo i canali di raccolta converge verso il rubinetto di prelievo (Permeato), mentre l'altra parte (Concentrato) affluisce direttamente allo scarico portando con sé le sostanze trattenute. Un miscelatore posto in ingresso, permette di variare opportunamente la salinità dell'acqua erogata.

L'acqua osmotizzata potrà essere erogata a temperatura ambiente, o entrare nel "Banco Ghiaccio" per essere raffreddata istantaneamente alla temperatura desiderata. Il "Banco Ghiaccio" è un contenitore raffreddato da un circuito refrigerante attraverso il principio del ciclo frigorifero, all'interno del quale l'acqua osmotizzata si raffredda passando in una serpentina dedicata. L'acqua osmotizzata e refrigerata può poi entrare in un "Carbonatore" ovvero un altro contenitore specifico dove viene nebulizzata in un ambiente ricco di CO₂ e dove si genera la cosiddetta "gasatura". All'uscita del Carbonatore pertanto avremo acqua refrigerata e gasata.

5.2 CONTROLLI PRELIMINARI



Ogni IMPIANTO prima della spedizione è sottoposto ai controlli funzionali riguardanti:

- Il corretto montaggio dei vari gruppi e sezioni;
- Il rispetto delle varie condizioni di sicurezza prestabilite;
- L'integrità di tutte le parti componenti il sistema;
- L'apposizione delle targhette di identificazione, di funzionamento e sicurezza.


5.3 POSIZIONAMENTO

- Prima di procedere al posizionamento della macchina è necessario fare un'attenta verifica visiva preventiva al fine di individuare eventuali danni subiti durante le fasi di trasporto.
- Procedere quindi alla rimozione accurata della macchina dall'imballo evitando urti che potrebbero danneggiarla.
- Nel posizionamento della macchina assicurarsi che la resistenza della superficie di appoggio sia adeguata al peso della macchina.
- Posizionare il refrigeratore lontano da fonti di calore.
- Prevedere un'adeguata ventilazione della macchina lasciando almeno 10cm liberi di spazio attorno ad essa. Il lato del condensatore deve essere facilmente accessibile per la pulizia.
- Nell'installazione sotto-banco assicurarsi che sia garantita un'adeguata ventilazione al fine di evitare surriscaldamenti del sito di installazione e malfunzionamenti della macchina che, con temperature elevate nell'ambiente in cui è posizionata non riuscirà a raffreddare nei tempi standard. Verificare pertanto la disponibilità di fondi aperti anche verso il basso o posteriormente per la circolazione dell'aria di scambio del frigogasatore e qualora non siano disponibili praticare delle aperture ad hoc.

Distanza da
pareti
perimetrali:

$K \approx 10\text{cm}$

(viste dall'alto)

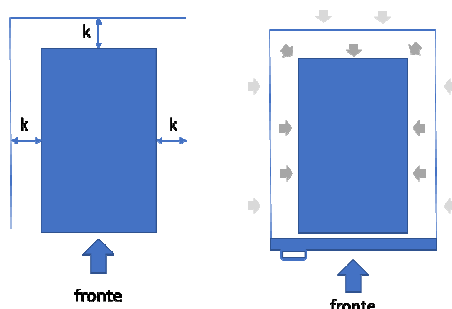

Garantire la presenza di
adeguata ventilazione del
luogo di installazione
sotto-banco

5.4 AVVERTENZE

- Usare esclusivamente tubi in resine plastiche specifiche per uso alimentare (Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) o simili), come quelli forniti a corredo. Non utilizzare tubi previsti per l'utilizzo con aria compressa o con altri fluidi;
- Anche eventuali raccordi in uso nell'impiantistica tradizionale, per essere utilizzati, dovranno avere i requisiti necessari previsti per l'uso in campo alimentare.
- Si consiglia l'utilizzo di tubazioni e raccordi originali JG analoghi a quelli in dotazione con la macchina.

5.5 INSTALLAZIONE




N.B. le immagini possono subire piccole variazioni, alcune parti vengono omesse per facilitare gli schemi

La macchina viene fornita con un kit di installazione:

1. Individuare il corretto posizionamento della macchina rispettando le prescrizioni del presente manuale;
2. Il luogo di installazione della macchina dovrà permettere la connessione elettrica della stessa al fine del suo funzionamento;
accertarsi sia disponibile un collegamento elettrico a norma ed idoneo alla connessione elettrica della macchina.
3. Chiudere la chiave di arresto dell'acqua di rete tipicamente posizionata sotto lavello e scaricare la pressione residua presente nelle tubazioni;

Figura 1

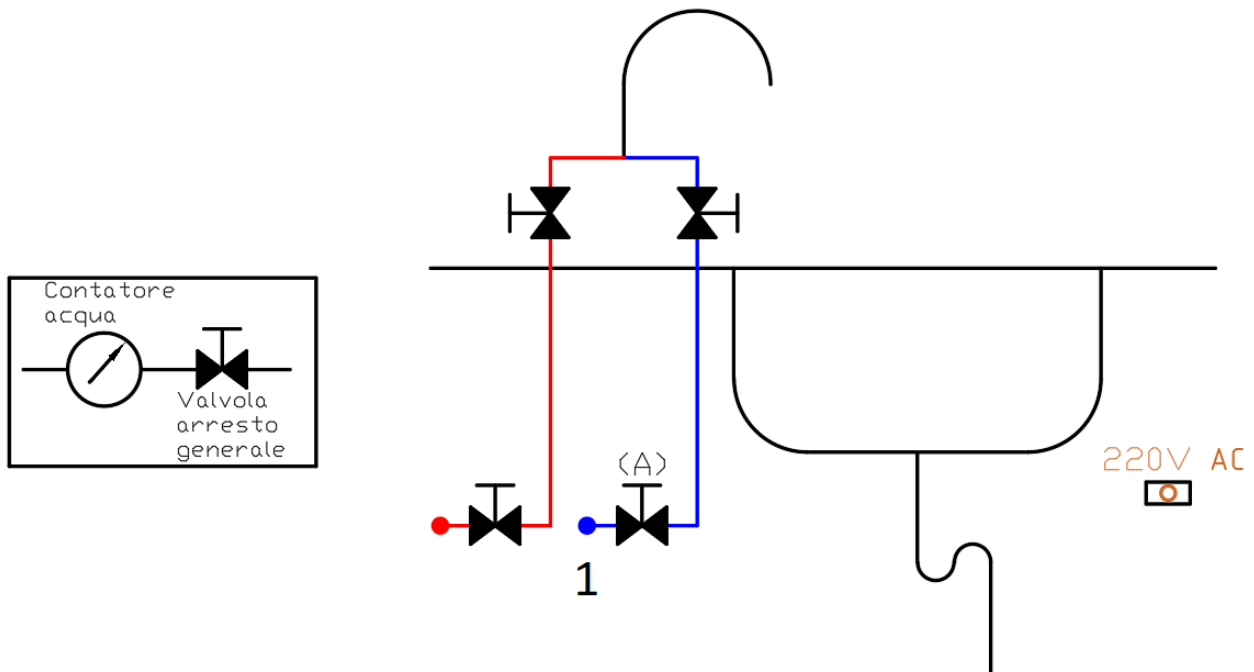


4. Scollegare la tubazione flessibile tra l'attacco dell'acqua di rete sul muro (Figura 1 – punto 1) ed il miscelatore, inserendo (con opportuni adattatori a necessità), il raccordo a T (tre vie) da 3/8" fornito in dotazione (Figura 3 – punto 1) sull'attacco a muro;

Figura 2



Figura 3

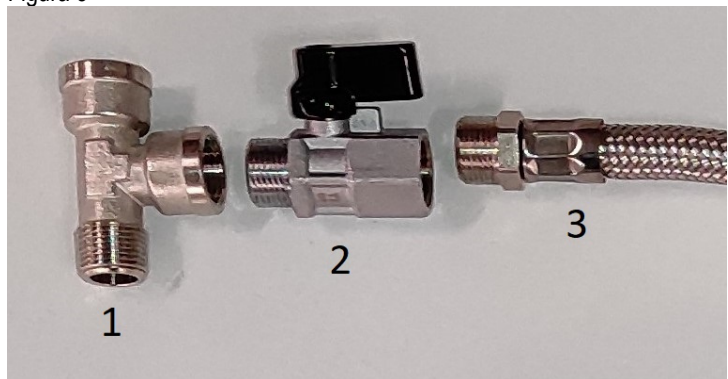

5. Ricollegare su una delle due vie libere del T (con opportuni adattatori a necessità) la tubazione da riconnettere poi al miscelatore (Figura 4 – punto 2);

6. Collegare la valvola di intercettazione (B) (Figura 3 – punto 2) sull'altra via del raccordo a T, quella destinata all'ingresso del frigogasatore, assicurandosi che sia mantenuta in posizione chiusa;
 7. Collegare il tubo in dotazione di ingresso acqua alla valvola di intercettazione (B) (chiusa) (Figura 3 – punto 3);
- Per evitare contaminazione della macchina al collegamento con la rete idrica, appena predisposta come da punti precedenti, PRIMA DI COLLEGARE LA TUBAZIONE (acqua di rete) AL FRIGOGASATORE**, spurgare in un secchio o similare almeno 5 litri d'acqua dalla tubazione di alimentazione esterna destinata al frigogasatore, aprendo la valvola di intercettazione per eliminare eventuali residui depositatisi nelle tubazioni durante le operazioni di raccordo e per verificare la tenuta dei raccordi (Figura 4 – punto 3). Chiudere nuovamente la valvola di intercettazione prima di collegare la tubazione di alimento alla macchina. Verificare anche la linea ripristinata del miscelatore;

Figura 4


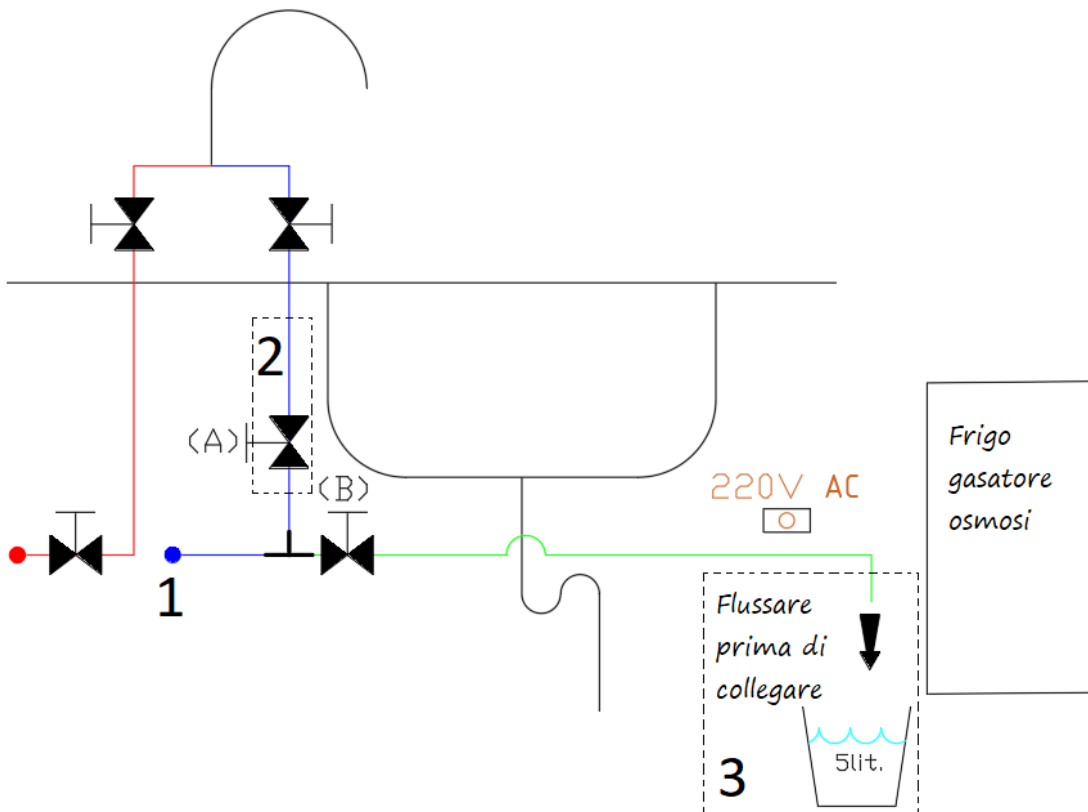


Figura 5



8. Rimuovere il pannello superiore rimuovendo le 2 viti di fissaggio (Figura 6 – “A”);

Figura 6

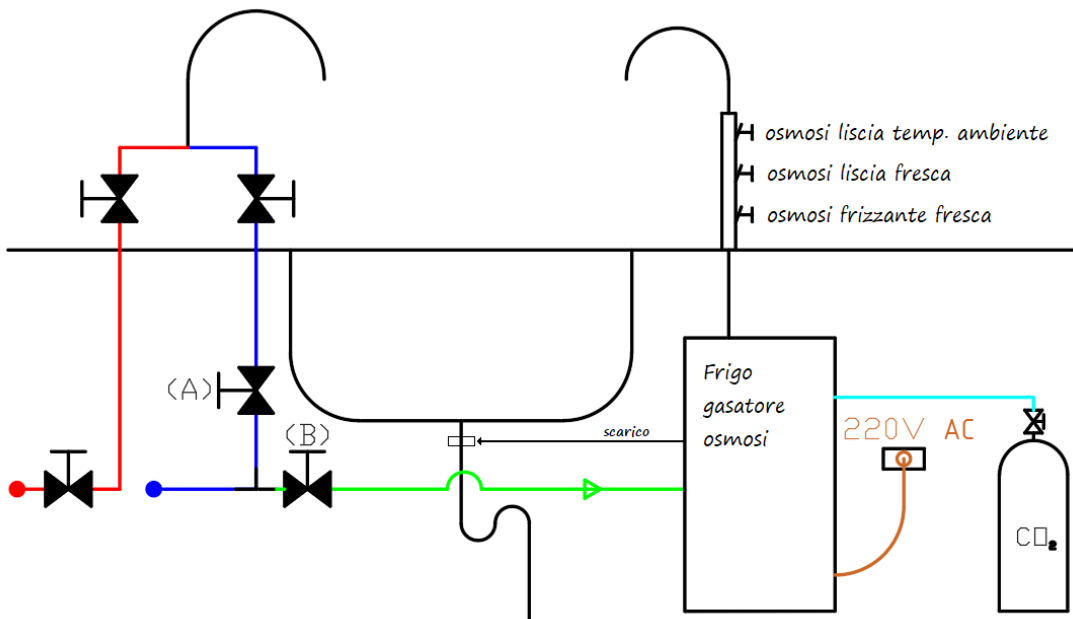

9. Collegare il tubo in dotazione di ingresso acqua, dalla valvola di intercettazione (chiusa) alla macchina (Figura 7 – punto 1);
10. Collegare idraulicamente le tubazioni d'uscita della macchina al rubinetto erogatore dedicato (3-vie o 5-vie se incluse le vie del miscelatore), non fornito (vedi figura 7 – punti 4,5,6). Il rubinetto dovrà essere fissato alla superficie del lavello o del pianale di installazione in modo saldo e sicuro utilizzando attrezzi idonei alla foratura dei diversi materiali costituenti i lavelli ed i pianali;
11. Collegare la tubazione dell'acqua osmotizzata liscia a temperatura ambiente al raccordo specifico d'uscita sulla macchina utilizzando il tubo in dotazione (Figura 7 – punto 6);
12. Analogamente al punto 11 collegare la tubazione in dotazione per l'uscita dell'acqua osmotizzata fresca e la tubazione per l'uscita dell'acqua osmotizzata fresca frizzante (Figura 7 – punti 4,5);
13. Collegare l'uscita di scarico dell'impianto (Figura 7 – punto 2) allo scarico fognario del lavello tramite l'apposito collarino in dotazione (Figura 8). Una volta inserito, spingere il tubo di scarico per qualche cm. verso il basso. Fare attenzione che il tubo non si tappi;

Figura 7



1. Ingresso acqua;
2. Scarico;
3. Ingresso CO₂;
4. Uscita acqua osmotizzata frizzante fresca;
5. Uscita acqua osmotizzata liscia fresca;
6. Uscita acqua osmotizzata liscia a temperatura ambiente;
7. Ingresso acqua da filtro esterno (opzionale);
8. Uscita acqua verso il filtro esterno (opzionale).

14. In caso di impianto con filtrazione esterna, collegare l'ingresso e l'uscita al filtro esterno (Fig. 7 punti 7, 8);

I raccordi sono ad innesto rapido JG. Accertarsi che la tubazione una volta inserita non esca dalla sede del raccordo. Collegare la macchina mantenendola fuori dalla sua sede e quindi lasciando più lunghe le tubazioni di collegamento per permettere con semplicità l'estrazione della macchina dal vano sotto-banco, sotto-lavello, anche durante l'attività manutentiva.

Qualora sia necessario accorciare le tubazioni di collegamento utilizzare esclusivamente una taglia tubi idonea al materiale ed alla tubazione, accertandosi di NON SCHIACCIARLA e di tagliarla con sezione di taglio liscia perpendicolare all'asse della tubazione; questi aspetti sono fondamentali per prevenire possibili perdite dai raccordi.

15. Se l'impianto prevede la gasazione:


- posizionare la bombola di CO₂ in verticale ed in modo tale da scongiurare la caduta e la rottura del riduttore di pressione per CO₂. È consigliabile fissare due ganci alla parete in modo da collegare una catenella che tenga ferma la bombola, evitando così possibili cadute;
- avvitare il riduttore di pressione per CO₂ sulla valvola della bombola (Fig. 9);
- collegare il tubo in dotazione dal riduttore di pressione CO₂ all'apposito ingresso CO₂ dell'impianto (Figura 7 – punto 3);
- aprire lentamente la valvola della bombola fino a fine corsa e, dopo aver verificato che non ci siano evidenti fughe di CO₂, procedere a regolare la pressione che non deve superare i 3,2 bar. Richiudere la valvola;
- in caso di sostituzione della bombola scarica, dopo aver chiuso lentamente la valvola fino a fine corsa, svitare il riduttore di pressione CO₂ posto sulla valvola della bombola. Ripetere l'operazione dei precedenti quattro punti dall'inizio per l'installazione della nuova bombola.

attenzione il collegamento alla bombola CO₂ deve avvenire sempre per mezzo di opportuno e certificato riduttore di pressione. Il collegamento della tubazione alla bombola deve essere fatto a riduttore chiuso. Utilizzare solo componenti adeguati e certificati idonei a trattare gas per adduzione su acqua da bere.

Figura 8




Figura 9

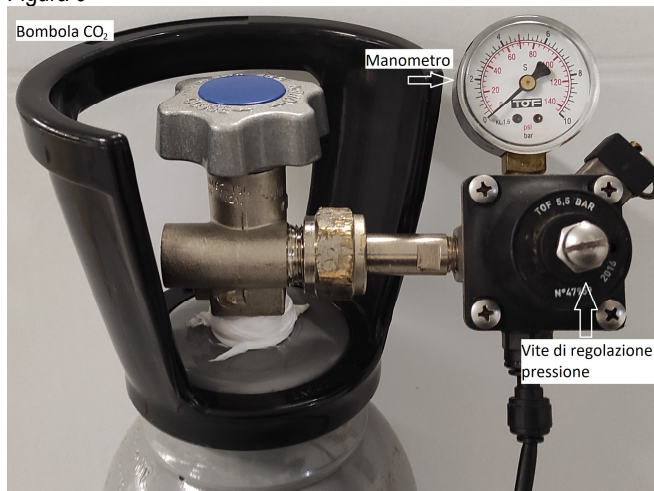

Per la messa in servizio della macchina effettuare i seguenti passaggi:

- la macchina è ancora fuori dal suo vano e non ancora mantellata;
- accertarsi che la pressione dell'acqua d'ingresso sia compresa tra i 2 bar e 4 bar; una pressione dell'acqua di rete inferiore a 2 bar non garantirà il regolare funzionamento della macchina. Normalmente la pressione disponibile alle utenze di acquedotto oscilla tra i 2,5 e 3 bar. Qualora la pressione sia troppo elevata, ridurla attraverso il riduttore di pressione idrica attraverso il supporto di un tecnico specializzato;
- seguire la procedura di riempimento della vaschetta di raffreddamento dall'apposita sezione di questo manuale (paragrafo 5.6);
- aprire la bombola CO₂ (figura 9) la cui pressione di lavoro è già stata preventivamente regolata ad un massimo di 3,2 bar;
- Se chiusa, aprire la chiave di arresto generale a muro della rete idrica e conseguentemente aprire la valvola di intercettazione (B) della linea di alimentazione idrica al frigogasatore (figura 10);

Figura 10

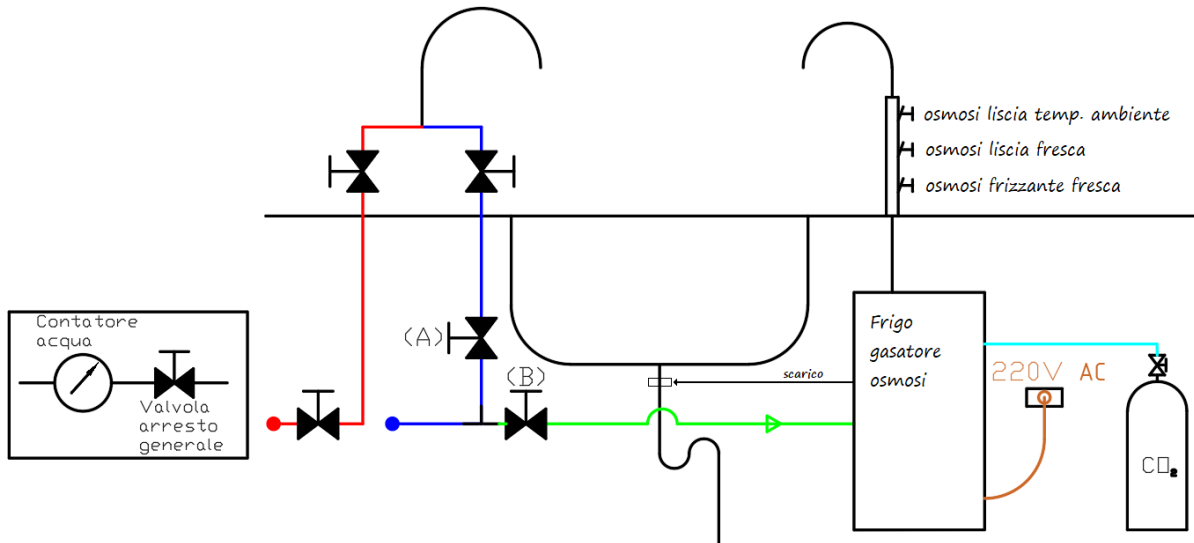

VERIFICARE ATTENTAMENTE CHE NON CI SIANO PERDITE DALLA TUBAZIONE E DAI RACCORDI

6. collegare l'impianto tramite il cavo elettrico in dotazione ad una presa di corrente a 230V 50Hz. Mettere in funzione la macchina tramite l'apposito interruttore (Figura 12) e attendere qualche secondo il bip. Regolare la temperatura dell'acqua refrigerata inizialmente su 8°C agendo sui tasti "+" e "-" posti sotto il display (Figura 11).

Figura 11

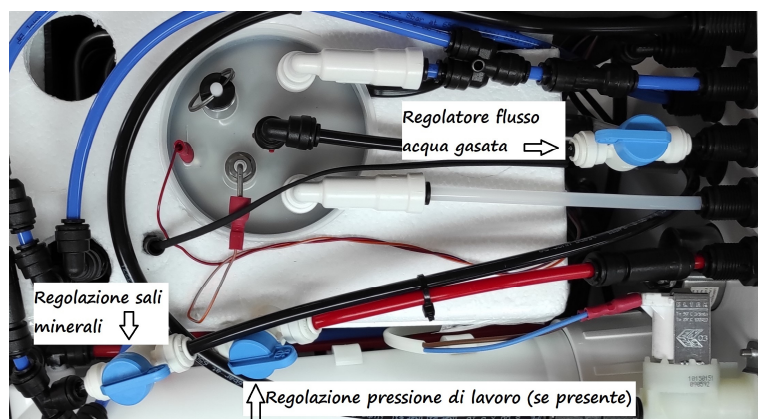


Figura 12




7. Aprire il rubinetto dell'acqua liscia ambiente e lasciare erogare qualche litro prima dell'utilizzo fino all'ottenimento di un flusso regolare. Sarà espulsa eventuale aria presente;
8. Aprire il rubinetto dell'acqua liscia fredda e lasciare erogare qualche litro prima dell'utilizzo. Sarà espulsa eventuale aria presente;
9. Aprire lentamente la valvola interna per la regolazione dei sali minerali (Figura 13) sino alla salinità desiderata avendo cura di misurare con un conduttivimetro la salinità in uscita dal rubinetto acqua naturale;

Figura 13



10. Sfiata eventuale aria residua nel "Carbonatore" agendo 2/3 volte sulla valvola superiore di sfiato (Figura 14);

Figura 14

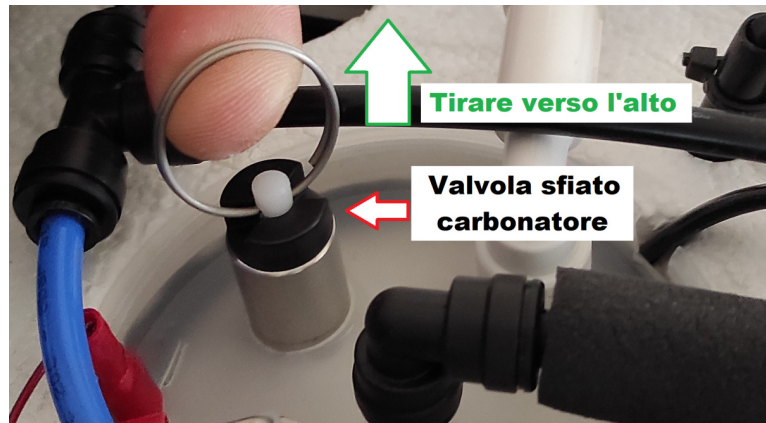

11. Attendere che il "Carbonatore" sia riempito di acqua gasata (la pompa si ferma) e che il "Banco Ghiaccio" abbia raggiunto la Temperatura impostata attraverso la rotella di regolazione. I tempi di attesa variano in funzione della Temperatura di erogazione voluta ed in funzione della Temperatura dell'acqua di rete. Più fredda si desidera l'acqua più lungo sarà il ripristino del "Banco Ghiaccio". Quando la macchina ha terminato la sua fase di set-up si arresterà (pompa ferma, compressore e ventilatore fermi);
12. Verificare la pressione impostata sul riduttore di pressione della bombola a CO2 posizionandolo tra 2 e 3,2 bar in funzione della gasatura voluta. più gasata → 3,2 bar, meno gasata → 2 bar (figura 9);
13. Aprire il rubinetto dell'acqua fredda gasata e verificare che l'erogatore spruzzi dopo almeno un prelievo di acqua gasata di circa 1 litro. Qualora dopo circa 1 litro l'erogatore non spruzzi bisogna aprire leggermente il bypass del "Carbonatore" (Figura 14), se presente e ripetere l'operazione fino ad accertarsi che l'erogatore spruzzi dopo circa 1 litro. Qualora invece l'erogatore spruzzi prima di aver riempito 1 litro, provvedere a chiudere il by-pass e a ripetere l'operazione di verifica;
14. La macchina è pronta può essere mantellata, chiusa, alloggiata nella sua sede ed essere utilizzata per l'erogazione;
15. Riposizionare la macchina nel sotto-lavello, sotto-banco avendo la precauzione di non schiacciare o piegare l'eccedenza delle tubazioni necessaria alla sua estrazione.

NON METTERE MAI IN FUNZIONE LA MACCHINA IN ASSENZA D'ACQUA ALL'INTERNO DEL BANCO GHIACCIO!


L'impianto è pronto per il funzionamento. Tuttavia dopo l'installazione è opportuno far scorrere per circa 10 minuti l'acqua per lavare i filtri. Eventuali rumorosità e turbolenze iniziali sono dovute a bolle d'aria presenti nelle tubazioni e nei moduli.

5.6 RIEMPIMENTO VASCHETTA DI RAFFREDDAMENTO

L'impianto viene consegnato al cliente con la vaschetta di raffreddamento impostata come da figura 15:

1. Sensore (A) collegato
2. Rubinetto (B) chiuso

Figura 15 – macchina con le impostazioni di fabbrica

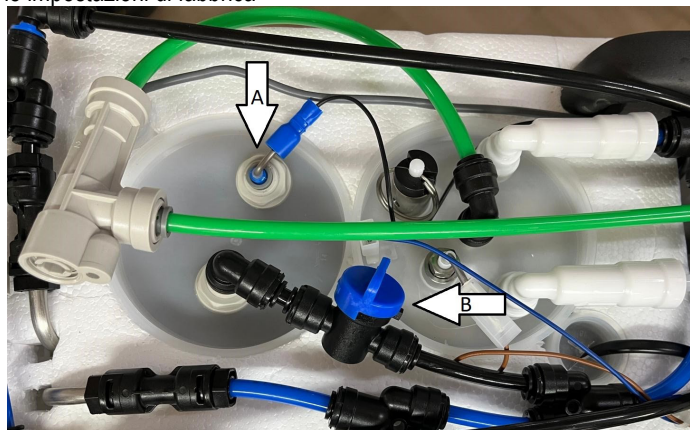

Rimuovere la copertura della macchina e, **prima di accenderla**, assicurarsi che sia rispettata la configurazione di Figura 15, ovvero: **sensore (A) collegato e rubinetto (B) chiuso**. Solo dopo aver verificato questa condizione è possibile accendere la macchina e proseguire il riempimento della vasca di raffreddamento.

A macchina accesa aprire il rubinetto (B) e a caricamento completato si udirà un beep e la macchina andrà in allarme visualizzando il messaggio “perdita acqua”. Non tenere in considerazione questo messaggio quando il sensore (A) è ancora collegato.

Figura 16 – macchina in caricamento acqua vaschetta


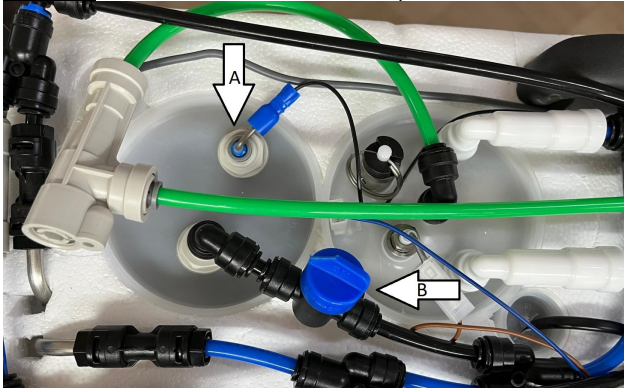



Figura 17 – macchina in normale utilizzo per l'erogazione

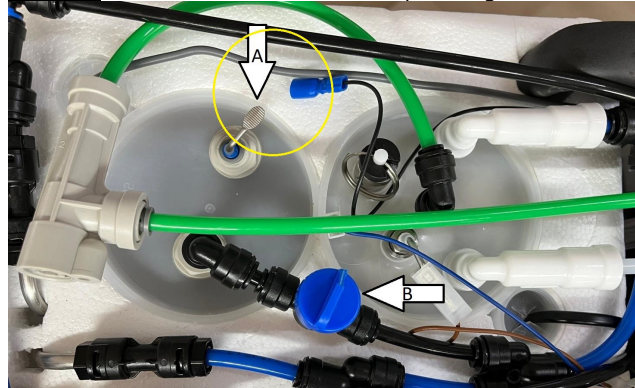

Chiudere il rubinetto (B) e spegnere la macchina. Staccare la sonda (A) e accendere la macchina. A questo punto l'impianto, configurato come da figura 17 è pronto per il normale utilizzo.

5.7 DISPLAY E FUNZIONI

La macchina è dotata di display con tasti per la visualizzazione delle informazioni e per la programmazione di alcune funzioni. Nella seguente figura 18 si può vedere un esempio con la leggenda dei tasti funzione.

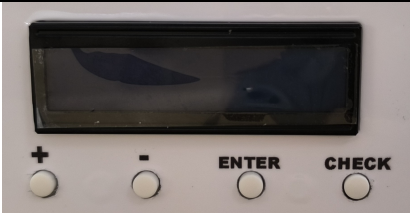Figura 18 – display	Leggenda tasti funzione
	1. “+” o Avanti funzione o Aumenta valore 2. “-” o Indietro funzione o Diminuisce valore 3. “Enter” o Ok o Conferma scelta 4. “Check” per Visualizzazione consumi

5.8 ALLARME PERDITA ACQUA

Se vi è una perdita di acqua, la macchina va in allarme ed emette un suono continuo.

Per resettare quest'allarme bisogna togliere tensione all'impianto, asciugare la sonda e sistemare la eventuale perdita.

5.9 ALLARME TIMEOUT

L'impianto va in allarme se rimane per più di 8 minuti in erogazione. Per resettare il presente allarme, spegnere e riaccendere l'impianto.

5.10 ALLARME CAMBIO FILTRI (SE IMPOSTATO)

L'impianto è programmabile per impostare la capacità del filtro installato. Una volta erogata l'acqua osmotizzata impostata, l'impianto si blocca. È previsto un preallarme sonoro che si attiva ogni volta che si preleva acqua osmotizzata negli ultimi 200 litri prima del blocco dell'impianto.

Si consiglia di attivarsi per la sostituzione dei filtri prima che l'impianto vada in “blocco erogazione”.

5.11 RESET ALLARME CAMBIO FILTRO

Dopo aver sostituito i filtri, qualora impostato l'allarme, bisogna resettare l'impianto.

Il ripristino viene eseguito dal tecnico manutentore dopo l'intervento di sostituzione del filtro.

5.12 CONDOTTE DA EVITARE

- Posizionare l'impianto in orizzontale;
- Posizionare la bombola di CO₂ in orizzontale o esposta al sole o vicino a fonti di calore o in ambienti con temperatura al di sotto di 0°C;
- Lasciare libera la bombola di CO₂ correndo il rischio che possa cadere;
- Accedere all'impianto senza avere prima tolto la tensione.

6. MANUTENZIONE

Preliminarmente a qualsiasi operazione di manutenzione, disalimentare elettricamente la macchina staccando la spina di alimentazione della stessa.

6.1 MANUTENZIONE ORDINARIA



L'impianto necessita di manutenzione con l'obiettivo di mantenere alta la qualità dell'acqua erogata. La normale manutenzione consiste nella sostituzione dei prefiltri che vanno sostituiti almeno una volta l'anno.

N.B.

- La durata dei corpi filtranti e della membrana osmotica può variare in funzione della qualità dell'acqua in ingresso.
- Usare esclusivamente filtri originali

Per la manutenzione ordinaria così come per la straordinaria e per la sostituzione di filtri e membrane, è consigliabile richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato.

6.1.1 Sostituzione filtri e/o membrane osmotiche

Alle scadenze previste si dovrà provvedere alla sostituzione di filtri e/o membrane, secondo la seguente procedura:

1. chiudere il rubinetto di alimentazione all'impianto;
2. scollegare il cavo di alimentazione elettrica all'impianto;
3. chiudere il rubinetto di alimentazione alle apparecchiature servite;
4. aprire l'apparecchiatura e procedere alla sostituzione dei filtri e/o delle membrane osmotiche, secondo opportuna esigenza;
5. ricollegare il cavo di alimentazione elettrica all'impianto;
6. riaprire tutti i rubinetti chiusi in precedenza;
7. attendere l'arresto della pompa;
8. verificare l'eventuale esistenza di perdite e, se presenti, provvedere all'eliminazione delle stesse;
9. richiudere l'apparecchiatura.

6.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In caso di arresto prolungato dell'impianto, è necessario, al momento della rimessa in funzione, effettuare le seguenti operazioni:

- sanificazione dei circuiti idraulici dell'impianto;
- sostituzione dei prefiltri d'ingresso;
- ripetizione accurata delle modalità d'avviamento.

Prevedendo un fermo dell'impianto per un periodo lungo, è opportuno inserire all'interno del circuito idrico della macchina, del liquido conservante e disinfettante.

6.2.1 Sanificazione dell'impianto

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a interventi sull'impianto e in occasione della sostituzione dei corpi filtranti e/o delle membrane osmotiche, è opportuno procedere alla sanificazione dei circuiti idraulici dell'impianto.

7. DISMISSIONE

7.1 DEMOLIZIONE

Per mettere fuori servizio la macchina è necessario:

- scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica;
- sezionare la macchina nei singoli componenti quali: parti metalliche, parti plastiche, motori elettrici, ecc.;
- smaltire i vari componenti a seconda della loro natura.

ATTENZIONE: le materie plastiche non biodegradabili, alcuni componenti elettronici, sono dannosi per l'ambiente e quindi devono essere smaltiti in apposite discariche!

7.2 SMALTIMENTO

Il ritiro dei rifiuti speciali e/o tossico nocivi deve essere affidato ad imprese espressamente autorizzate ed in possesso delle necessarie autorizzazioni.

ATTENZIONE: lo smaltimento dei rifiuti deve essere fatto seguendo le normative di legge vigenti nel paese dove è installata la macchina!

8. ALLEGATI

1 – SCHEDA DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DATA INSTALLAZIONE

DATI ANAGRAFICI DITTA INSTALLATRICE

RAGIONE SOCIALE		
CAP	CITTA'	PROVINCIA
TELEFONO		

DATI ANAGRAFICI CLIENTE

CLIENTE		
CAP	CITTA'	PROVINCIA
TELEFONO		

DATI IMPIANTO

MODELLO IMPIANTO	MATRICOLA
------------------	-----------

MODELLO FILTRI

FILTRO INNESTO RAPIDO

☐

ALTRO

☐

MODELLO MEMBRANE

MEMBRANE TW30-1812

☐

180 GPD

ALTRO

☐

_____ GPD

RIEPILOGO TECNICO INSTALLAZIONE

Pressione di rete H2O prima dell'installazione	_____ bar
Installazione Riduttore di Pressione su rete idrica	☐ SI ☐ NO
- se è stato installato il riduttore di pressione indicare la pressione in uscita	_____ bar
Pressione CO2	_____ bar
Frigorifero:	
- Temperatura impostata tramite manopola	Indicatore n. ____
- Tempo di raggiungimento temperatura	Minuti _____
Produzione in continuo di acqua gassata	Litri _____
Tempo di ricarica gasatore	Secondi _____
Produzione acqua liscia	Litri/minuto _____
TDS acqua di rete	_____
TDS acqua permeata in uscita impianto	_____
Scarico acqua maggiore della produzione dell'acqua permeata	☐ SI ☐ NO

INTERVENTI**N.B. RISPETTARE LA DATA DI MANUTENZIONE DURANTE LA GARANZIA**

	Data intervento	Tipologia di intervento		Operatore
1	__/__/__	☐ Sanificazione ☐ Cambio Filtro ☐ Smaltimento filtro esausto	☐ Sostituzione lampada UV ☐ Test analitico acqua (TDS) ____ ☐ Ricollauda	_____
2	__/__/__	☐ Sanificazione ☐ Cambio Filtro ☐ Smaltimento filtro esausto	☐ Sostituzione lampada UV ☐ Test analitico acqua (TDS) ____ ☐ Ricollauda	_____
3	__/__/__	☐ Sanificazione ☐ Cambio Filtro ☐ Smaltimento filtro esausto	☐ Sostituzione lampada UV ☐ Test analitico acqua (TDS) ____ ☐ Ricollauda	_____
4	__/__/__	☐ Sanificazione ☐ Cambio Filtro ☐ Smaltimento filtro esausto	☐ Sostituzione lampada UV ☐ Test analitico acqua (TDS) ____ ☐ Ricollauda	_____
5	__/__/__	☐ Sanificazione ☐ Cambio Filtro ☐ Smaltimento filtro esausto	☐ Sostituzione lampada UV ☐ Test analitico acqua (TDS) ____ ☐ Ricollauda	_____
6	__/__/__	☐ Sanificazione ☐ Cambio Filtro ☐ Smaltimento filtro esausto	☐ Sostituzione lampada UV ☐ Test analitico acqua (TDS) ____ ☐ Ricollauda	_____

2 – SCHEMA IMPIANTO

